

ARC et Boost 2.0

** (avec collant orange à l'arrière de la télécommande)

Contrôle parental

A) DÉSACTIVEZ le contrôle parental

1. TÊTE BAISSÉE et PIED ABAISSÉ
Tenir enfoncé 3 secondes



2. TÊTE LEVÉE et PIED LEVÉ
Tenir enfoncé 3 à 6 secondes jusqu'à ce que la lumière LED et/ou le rétroéclairage de la télécommande **clignote 2 fois.**



3. Lorsque le rétroéclairage disparaîtra, la télécommande ne sera plus en mode contrôle parental.



REFLEXION®

LES BASES LIFESTYLE

ARC et Boost 2.0

** (avec collant orange à l'arrière de la télécommande)

Contrôle parental

B) ACTIVEZ le contrôle parental

1. TÊTE LEVÉE et PIED LEVÉ
Tenir enfoncé 3 secondes




2. La lumière LED et/ou le rétroéclairage de la télécommande clignote 2 fois.
Lorsque le rétroéclairage disparaîtra, la télécommande sera en mode contrôle parentale.



ARC

Synchronisation

1. **Débranchez** le cordon d'alimentation de votre prise de courant.
2. **Attendez** 1 minute, puis **rebranchez-le** à votre prise de courant.
3. **Effectuez l'étape 2** dans les 10 secondes, pendant que le voyant du boîtier de commande **clignote**.

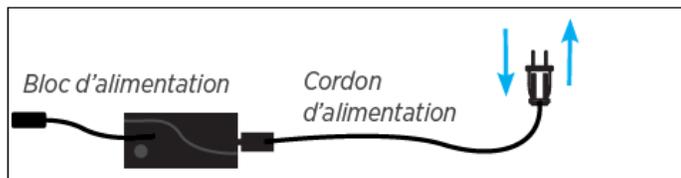

4. **Appuyez et maintenez** le bouton de COUPLAGE à l'arrière de la télécommande. Le bouton de COUPLAGE s'illuminera et commencera à clignoter. Lorsque le bouton de **COUPLAGE arrêtera de clignoter**, le voyant LED du boîtier de commande cesse de clignoter.
5. **Relâchez** le bouton de COUPLAGE. La télécommande est maintenant couplée à la base réglable.
NOTE : vous devez retirer le boîtier de la télécommande pour trouver le bouton de couplage.

Bouton de couplage



REFLEXION[®]

LES BASES LIFESTYLE

BOOST 2.0

Synchronisation

1. **Double cliquez** sur le bouton du boîtier de secours.



2. **Appuyez et maintenez** les boutons **levez la tête** et bouton **étoile**, jusqu'à ce que la lumière bleue clignote. (6 secondes)
Lorsque la lumière arrête de clignoter, la base est synchronisée.

ÉLEVER LA
TÊTE



Position préréglée
préférée