synchronisation de la télécommande

La télécommande fournie dans l'emballage est déjà synchronisée avec le lit ajustable. Aucune autre action n'est requise. Dans le cas où la télécommande n'est pas synchronisée avec le lit ajustable, suivez les instructions ci-dessous.

1

Débranchez le cordon d'alimentation électrique de votre prise. Attendez une minute, et rebranchez-le. Effectuez l'étape 2 dans les prochaines 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle clignote.

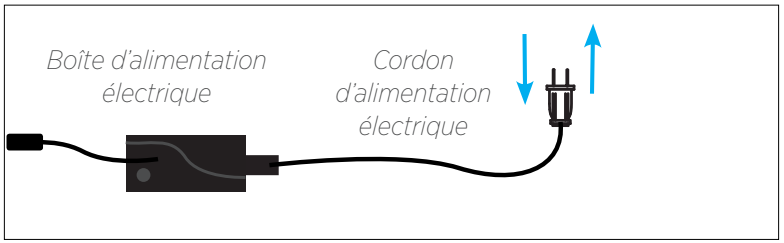

2

Maintenez enfoncés les boutons et sur la télécommande, jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande commence à clignoter. Au même moment le voyant de la boîte de contrôle arrêtera de clignoter, indiquant que la synchronisation est complétée. Relâchez les boutons.

3

Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler le service à la clientèle chez Ergomotion, au 1-888-550-3746.