


# Synchronisez la télécommande avec la base



version Ergomotion

Base avec boîte d'interrupteur d'urgence

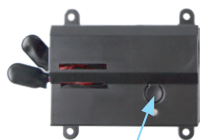

Bouton de la boîte d'interrupteur

1. Retirez le couvercle arrière de la télécommande. Enlevez et replacez les piles.
2. Double-cliquez sur le bouton de la boîte d'interrupteur d'urgence. La lumière s'allumera.
3. Pressez et maintenez appuyé le bouton de synchronisation à l'arrière de la télécommande. La lumière de celle-ci commencera à clignoter puis restera allumée. La lumière de la boîte d'interrupteur ainsi que celle de la télécommande s'éteindront ensuite. La télécommande et la base sont maintenant synchronisées.



version Beaudoin

+ ErgoBox

Synchronisation de la télécommande Beaudoin



Bouton de synchronisation

1. Débranchez le câble d'alimentation de votre prise électrique. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle est allumé.
2. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande et maintenez le bouton de SYNCHRONISATION enfoncé. Le bouton de SYNCHRONISATION s'illuminera et commencera à clignoter. Lorsqu'il cesse de clignoter, le voyant DEL de synchronisation sur la boîte de commande cesse de s'illuminer. Relâchez le bouton de SYNCHRONISATION sur la télécommande.
3. Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler Ergomotion au 1-888-550-3746.

## Synchronisation de la télécommande Série Quest

1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de votre prise. Attendez une minute, et rebranchez-le. Effectuez l'étape 2 dans les prochaines 10 secondes, pendant que le voyant du boîtier de contrôle clignote.
2. Maintenez enfoncés le ou les boutons (selon le modèle) sur la télécommande, jusqu'à ce que le rétroéclairage de la télécommande commence à clignoter. Au même moment, le voyant du boîtier de contrôle arrêtera de clignoter, indiquant que la synchronisation est complétée. Relâchez les boutons.
3. Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler Ergomotion au 1-888-550-3746.

quest 1.5



Lever et baisser tête

quest 2.0



Lever tête et baisser pied

quest 2.5



Bouton PAIR

quest 4.0



Lever tête et baisser pied

# Synchronisez la télécommande avec la base

## DAWN HOUSE

### Synchronisation de la télécommande Dawn House



1. Débranchez le lit ajustable de sa source d'alimentation. Patientez 10 secondes, puis rebranchez-le.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles qui se trouve sous la télécommande. Appuyez sur le bouton de SYNCHRONISATION et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il cesse de clignoter. Une fois qu'il cesse de clignoter, la télécommande a bien été synchronisée.
3. Testez toutes les fonctions à distance. Si les boutons de la télécommande ne font pas bouger le lit, répétez la procédure ou appelez le service à la clientèle de Dawn House : 1-888-DAWNHSE (1-888-329-6473)

## ERGOsportive™


### Synchronisation de la télécommande ErgoSportive



1. Débranchez le câble d'alimentation de votre prise électrique. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle est allumé.
2. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande et maintenez le bouton de SYNCHRONISATION enfoncé. Le bouton de SYNCHRONISATION s'illuminera et commencera à clignoter. Lorsqu'il cesse de clignoter, le voyant DEL de synchronisation sur la boîte de commande cesse de s'illuminer. Relâchez le bouton de SYNCHRONISATION sur la télécommande.
3. Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler Ergomotion au 1-888-550-3746.

## RIO

### Synchronisation de la télécommande Rio

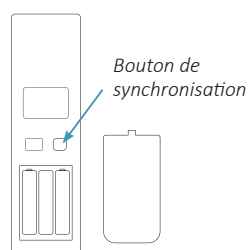

1. Débranchez le câble d'alimentation de votre prise électrique. Attendez 1 minute, puis rebranchez-le dans votre prise. Effectuez l'étape 2 dans les 10 secondes, pendant que le voyant de la boîte de contrôle est allumé.
2. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande et maintenez le bouton de SYNCHRONISATION enfoncé. Le bouton de SYNCHRONISATION s'illuminera et commencera à clignoter. Lorsqu'il cesse de clignoter, le voyant DEL de synchronisation sur la boîte de commande cesse de s'illuminer. Relâchez le bouton de SYNCHRONISATION sur la télécommande.
3. Essayez toutes les fonctions de la télécommande. Si les boutons ne fonctionnent pas, veuillez répéter les étapes 1 et 2, ou appeler le service à la clientèle chez Ergomotion au 1-888-550-3746.

## VERROUILLAGE PARENTAL

### ACTIVER LE VERROUILLAGE PARENTAL

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **À PLAT** et **LEVER LA TÊTE** pendant 3 secondes. Lorsque le rétroéclairage de la télécommande clignote 2 fois, le verrouillage est complété. En mode Verrouillage parental, lorsque vous appuyez sur un bouton, le rétroéclairage de la télécommande clignotera deux fois.

### DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE PARENTAL

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **À PLAT** et **LEVER LE PIED** pendant 3 secondes. Lorsque le rétroéclairage de la télécommande clignote 2 fois, le déverrouillage est complété et la télécommande fonctionnera normalement.